



## İNTERNET GÜVENLİK CİHAZI (FİREWALL)

Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

MARKA: CİSCO

MODEL

ASA 5508-X



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Yayın tarihi:	07-APR-2015
Form faktörü:	1 raf ünitesi (RU), 19-inç rafa monte
Minimum sistem flaşı:	8 GB
Maksimum 3DES / AES VPN çıkışı:	175 Mb / sn
Çıkış Sabit Durumu	@ 12A @ 3.0A
Maksimum Cisco AnyConnect IKEv2 uzaktan erişim VPN veya istemci dışı VPN kullanıcı oturumları:	100
Saniyede maksimum yeni bağlantı sayısı:	10000
Duruma dayalı denetim işlemi (çok protokollü):	500 Mb / sn
Maksimum ısı dağılımı:	123 BTU / saat
USB 2.0 Bağlantı Noktaları:	USB portu tipi A, Yüksek Hızlı 2,0
Saniyedeki paketler (64 bayt):	694000
Maksimum eşzamanlı oturum sayısı:	100000
Bellek:	8 GB
Duruma dayalı denetim işlemi (maksimum):	1 Gbps
Özel yönetim noktası:	Evet, (FirePOWER Hizmetleri ile paylaşılacak), 10/100/1000
Çıkış Maksimum Tepesi:	12V @ 5.0A
Seri bağlantı noktaları:	1 RJ-45 ve Mini USB konsolu
Maksimum AVC ve NGIPS çıktı:	250 Mbps
Güç girişi (güç kaynağı başına) AC akım:	0,25AC amplifikatör
Tümleşik G / Ç:	8 x 1 Gigabit Ethernet (GE)
VLAN:	50
Çift güç kaynakları:	Müsait değil
Genişletme G / Ç:	Müsait değil
Güç:	Yalnızca AC
Ağırlık (AC güç kaynağı ile):	8 lb (3 kg)
Maksimum site-arası ve IPsec IKEv1 istemci VPN kullanıcı oturumları:	100
Uygulama kontrolü (AVC) veya NGIPS boyutlandırma çıktısı (440 bayt HTTP):	200 Mb / sn
Boyutlar (Y x G x D):	1,72 x 17,2 x 11,288 inç (4.369 x 43.688 x 28.672 cm)
Akustik Gürültüyü İşletmek:	41.6 Ağırlıklı desibel (dBA) tip, 67.2 dBA maksimum

Cisco Cloud Web Security kullanıcıları:	565
Katı hal sürücüsü:	80 GB mSata
Maksimum uygulama görünürlük ve kontrol (AVC) çıktı:	450 Mbps
Yüksek kullanılabilirlik desteği:	Aktif / aktif ve aktif / bekleme

**\*\*\* Periyodik bakım gerektirmemektedir ve ürüne tüketici kendi başına herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.**

## Cisco Güvenlik duvarı (Güvenlik Duvarı) ASA 5508-X



### 01-Genel Bilgiler:

Bu kılavuz Cisco ASA 5508-X= Güvenlik duvarı ürünleri hakkında, ilk kullanım ve kolay kuruluş bilgilerini içermektedir. Daha detaylı bilgi ve ileri derecede ayarlar için cihaz ile beraber gelen CD içerisindeki bilgilere başvurunuz.

Elektrostatik deşarj (ESD) operatör ve bir elektrikli cihaz gibi elektrostatik potansiyele sahip iki farklı gövde arasındaki elektrostatik yüklerin transferidir. Elektronik komponentlerin uygun olmayan şekilde tutulması ile meydana gelir ve ekipmana ve elektrik devresine zarar verebilir. Elektrostatik deşarj daha çok sentetik fiberlerin ve kuru atmosferin kombinasyonu ile meydana gelir.

Komponentleri yerinden oynatırken ve değiştirirken daima aşağıda belirtilen önleme tedbirlerine uyunuz:

### Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:

 <p><b>Warning</b></p>	<p><b>Adım-1:</b> ESD – koruyucu bilek şeridi kullanınız ve deri ile iyi temas ettiğinden emin olunuz..</p> <p><b>Dikkat:</b> ESD tehlikesi ve şokundan korunmak için, bilek şeridi ve kordon etkili bir şekilde çalışmalıdır.</p> <p><b>Adım-2:</b> be-ur kablo bağlantısı bulunmayan açıktaki hiçbir kabloya, pine veya arayüz portlarının konektörlerine dokunmayınız. Eğer kablolar yalnızca bir uçtan bağlarsa, kablonun açıktaki ucunda bulunan pinlere dokunmayınız.</p>
 <p><b>Attention</b></p>	<p><b>Uyarı</b> anti statik şeridin direnç değerini periyodik olarak kontrol ediniz. Bu direnç 1 ile 10 megohm arasında olmalıdır. Bu cihazın montajı yalnızca eğitimli ve kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce montaj talimatını okuyunuz. Standby/off switch'i bulunan bir sistemde çalışırken güç anahtarını standby pozisyonunu getiriniz ve güç kablosunu yerinden çıkarınız. Şebekeye bağlı olan bir cihaz üzerinde çalışırken mücevherlerinizi (yüzük, gerdanlık, saat vs.) çıkarınız. Metal objeler güç ile temas ettiğinde ısınır ve ciddi yanıklara veya metal objelerin uçbirimlere kaynamasına neden olabilir. Elektrik şokuna mani olmak için çok düşük gerilimli devreleri (SELV) telefon şebekesi gerilimi devrelerine irtibatlayınız. LAN portları çok düşük gerilimli devreleri (SELV) içerir ve WAN portları TNV devreleri içerir. Bazı LAN ve WAN portlarında RJ-45 konektörleri kullanılmaktadır. Kabloları bağlarken çok dikkatli olunuz. Bu ürünün nihai olarak yok edilmesi sırasında tüm ulusal kanunlar ve yönetmeliklere uyulmalıdır.</p>

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE CEVRE SAĞLIĞI ACISINDAN TEHLİKELİ VEYA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ UYARILAR:**

Ana bilgisayar kasası genişleme yuvasına takılan kenar bağlayıcısı dışında, aşağıdaki tabloda X milimetre (mm) ve Y milimetre (mm) olarak listelenen boşluk ve atlama mesafeleri, kartlarla takılan tüm genişleme kartları da dahil olmak üzere, ana bilgisayarın diğer parçaları arasında korunmalıdır.

**Tablo: Voltaja Göre Atlama ve Boşluk Mesafeleri:**

Ana Bilgisayarın Diğer Parçaları ya da Genişleme Kartı Tarafından Kullanılan veya Üretilen Voltaj (Vrms <sup>1</sup> veya VDC <sup>2</sup> )	Atlama (Y mm) <sup>3</sup>	Boşluk (X mm)
50'ye kadar	2.4 (3.8)	2.0
125'e kadar	3.0 (4.8)	2.6
250'ye kadar	5.0 (8.0)	4.0
300'e kadar	6.4 (10.0)	4.0

- <sup>1</sup>Vrms = kök ortalama kare voltaj
- <sup>2</sup>VDC =volt doğru akım
- <sup>3</sup>Parantez içinde olmayan atlama mesafeleri, cihaz normal ofis ortamında kurulduğunda uygulanır. Parantez içindeki daha büyük olan mesafeler, cihaz, nem ve yoğunlaşma nedeniyle toz ve diğer türde kirlenmelerin elektrik iletebileceği bir ortamda kurulduğunda uygulanır. Bu yüksek neme sahip bölgelerde geçerlidir.
- Tablo için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:
- Boşluk mesafeleri, havada iki nokta arasında ölçülen en küçük mesafe olarak tanımlanır (yani, görüş hattı)
- Atlama mesafeleri, iki nokta arasındaki bir yalıtkanın yüzeyinin bir tarafından öbür tarafına ölçülen en düşük mesafe olarak tanımlanır (yani, yalıtkanın dış hattını izleyerek)
- Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ve kabloları takıp çıkarmayın.
- Güç kablosu bağlıyken güç kaynağına dokunmayın. Bir güç anahtarına sahip olan sistemlerde, güç anahtarı kapalı ve güç kablosu bağlı olduğunda bile, güç kaynağı içinde hat voltajı bulunur. Bir güç anahtarına sahip olmayan sistemlerde, güç kablosu bağlı olduğunda güç kaynağının içinde hat voltajı bulunmaz.
- Bir kasa üzerinde ya da güç kaynaklarının yakınında çalışmadan önce, AC birimlerindeki güç kablosunu fişten çekin; DC birimlerdeki akım kesicide gücün bağlantısını kesin.
- Açma/kapama anahtarı olan bir sistemde çalışmadan önce, gücü kapatın ve güç kablosunu fişten çekin.
- Bu ürün, binanın kısa devre (aşırı akım) korumasının kurulmasına dayanır. Faz iletkenleri (tüm akımı taşıyan iletkenler) için 120 VAC, 15A ABD (240VAC, 10A uluslararası) oranlarından daha büyük bir sigorta ya da akım kesici olmadığından emin olun.
- Aygıt, TN güç sistemleriyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu birim, erişimin yasaklandığı bir bölgede kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Erişimin yasaklandığı bölge, yalnızca hizmet personelinin özel bir araç, kilit ve anahtar ya da başka bir güvenlik öğesi kullanarak erişebileceği ve bölgeden sorumlu yetkili tarafından denetlenen yerdir.
- AC bağlı birimler, güç kablosu topraklamasına ek olarak kalıcı bir toprak bağlantısına sahip olmalıdır. NEBS uyumlu topraklama bu gerekliliği karşılar.
- Bu ürünün en son imhası, tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

- Güç hatlarına bağlı olan bir cihaz üzerinde çalışmadan önce, takılarınızı (yüzükler, kolyeler ve saatler dahil) çıkarın. Metal nesnelere, güç ve toprağa bağlandıklarında ısınır ve ciddi yanıklara neden olabilir ya da metal nesnelere yapışabilir.
- Yalnızca eğitimli ve uzman personele bu cihazı kurma veya değiştirme izni verilmelidir.
- Ethernet 10/100BaseT, G.SHDSL, seri, konsol ve yardımcı bağlantı noktaları güvenlik aşırı düşük voltaj (SELV) devreleri içerir. BRI devrelerine, telefon-ağ voltajı (TNV) devreleri gibi davranılır. SELV devrelerini, TNV devrelerine bağlamaktan kaçının.
- Elektrik şokundan kaçınmak için, telefon-ağ voltaj (TNV) devrelerine güvenli aşırı düşük voltaj (SELV) devreleri bağlamayın. LAN bağlantı noktaları SELV devreleri içerir ve WAN bağlantı noktaları TNV devreleri içerir.
- Bazı LAN ve WAN bağlantı noktalarının her ikisi de RJ-45 fişleri kullanır. Kabloları bağlarken dikkatli olun.
- BRI kablolarında tehlikeli ağ voltajları bulunur. BRI kablosunun bağlantısını keserken, olası elektrik şokundan kaçınmak için önce AccessPro kartından uzak olan ucun bağlantısını kesin. Güç kapalı olsa bile, BRI bağlantı noktası (RJ-45 fişi) bölgesindeki sistem kartında tehlikeli ağ voltajları bulunur.
- ISDN bağlantıları, kullanıcının teması açısından erişilmez voltaj kaynakları olarak düşünülmüştür. Herhangi bir genel telefon operatörü (PTO) tarafından sağlanan cihaz veya bağlantı donanımını kurcalamayın ya da açmayın. Herhangi bir sabit kablo bağlantısı (çıkarılmayan, yalnızca bir kez takılan fişler dışında) yalnızca PTO ekibi ya da uygun şekilde eğitim görmüş mühendisler tarafından yapılmalıdır.
- Yönelticinin gücü Açık ya da Kapalı, nasıl olursa olsun, WAN bağlantı noktalarında tehlikeli ağ voltajı bulunur. Elektrik şokundan kaçınmak için, WAN bağlantı noktalarının yakınında çalışırken dikkatli olun. Kablo bağlantılarını keserken, yönelticiden uzak olan uçtaki bağlantıyı önce kesin.
- Elektrik şokundan kaçınmak için yönelticideki güç Açıkken ya da ağ kabloları takılıken, bir WAN arabirim kartını 2 yuvalı bir modüle yerleştirmeyin.
- Aşağıdaki prosedürlerden herhangi birini gerçekleştirmeden önce, üzerinde çalışacağınız doğrultucunun DC gücünün Kapalı olduğundan emin olun. O doğrultucunun gücünün Kapalı olduğundan emin olmak için, doğrultucuya hizmet veren güç besleme panelinin ön tarafındaki akım kesiciyi bulun, anahtarı OFF konumuna getirin ve anahtarı OFF konumunda bantlayın.
- T1/E1 bağlantısı, kullanıcının teması açısından erişilemez bir voltaj kaynağı olarak düşünülmüştür. Herhangi bir genel telefon operatörü (PTO) tarafından sağlanan cihaz veya bağlantı donanımını kurcalamayın ya da açmayın. Herhangi bir sabit kablo bağlantısı (çıkarılmayan, yalnızca bir kez takılan fişler dışında) yalnızca PTO ekibi ya da uygun şekilde eğitim görmüş mühendisler tarafından yapılmalıdır.
- Kasayı açmadan önce, telefon-ağ voltajlarıyla temastan kaçınmak için, telefon-ağ kablolarının bağlantısını kesin.
- Yönelticinin gücü Açık ya da Kapalı nasıl olursa olsun, BRI S/T, BRI U, CT1/PRI-CSU, CE1/PRI-B, CE1/PRI-U bağlantı noktalarında tehlikeli ağ voltajı bulunur. Elektrik şokundan kaçınmak için, bu bağlantı noktalarının yakınında çalışırken dikkatli olun. Kablo bağlantılarını keserken, yönelticiden uzak olan uçtaki bağlantıyı önce kesin.
- DC güç kaynağının kablolanmasını tamamladıktan sonra, akım kesici anahtar tutamacından bantı kaldırın ve akım kesicinin tutamacını ON konumuna getirerek gücü yeniden sağlayın.
- Bu ürün, binanın kısa devre (aşırı akım) korumasının kurulmasına dayanır. Tüm akımı taşıyan iletkenlerde 60 VDC, 15A oranlarından daha büyük olmayan bir UL Listelenmiş ya da Sertifikalı sigorta veya akım kesici kullanıldığından emin olun.
- Resim, DC güç kaynağı uçbirim bloğunu gösterir. Gösterildiği gibi, kablolanma ucunda uygun mandalları kullanarak ya da mandalsız şekilde, DC güç kaynağının kablosunu döşeyin. Düzgün kablolanma dizisi, toprak toprağa, pozitif pozitif ve negatif negativedir. Toprak kablosunun her zaman en önce bağlanacağını ve en son kesileceğini unutmayın.
- Bükülü kablo kullanıldığında, kapalı döngü ya da yukarı çevrilmiş mandallı kürek tipi gibi onaylanan kablolanma sonlandırıcıları kullanın. Bu sonlandırıcılar, kablolar için uygun boyutta olmalı ve yalıtıcıyla iletkenin her ikisini de sıkıştırmalıdır.

- Toprak iletkenini asla bozmayın ya da cihazı uygun olarak kurulmuş bir toprak iletkeni olmadan çalıştırmayın. Uygun topraklamanın olduğu konusunda şüphe duyuyorsanız, uygun elektrik inceleme yetkilisine ya da bir elektrikçiye başvurun.
- Bu birimi bir rafa monte ederken ya da servis verirken bedensel yaralanmaları önlemek için, sistemin dengeli durduğundan emin olmak amacıyla özel önlemler almalısınız.

Aşağıdaki ana hatlar, güvenliğinizi garantilemek için sağlanmıştır:

\*Raftaki tek birimse, bu birim rafın en altına monte edilmelidir.

\*Bu birimin montajı rafı kısmen doldurduğunda, en ağır bileşen rafın en altında olacak şekilde, rafı aşağıdan yukarıya doğru yükleyin.

\*Rafta sabitleme aygıtları varsa, birimi rafa monte etmeden ya da birime servis vermeden önce, sabitleyicileri kurun.

### **BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:**

- Arıza durumunda lütfen Yetkili Servisi arayın. Birimi kurarken, toprak bağlantısı en önce yapılmalı ve en son kesilmelidir. Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, ana bilgisayarın kasasıyla güç kaynağının bağlantısını her zaman kesin.
- Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, ana bilgisayarın kasasının tüm analog devreleriyle ya da Temel Erişim ISDN'lerle (uygulandığı yerlerde) bağlantısını her zaman kesin. Doğrudan ya da diğer aparatlar yoluyla: "Güvenlik Uyarısı-Kullanım için yönergelere bakın" işaretli bağlantı noktalarıyla işaretli olan ya da olmayan bağlantı noktalarının kendi aralarında bağlanması, ağ üzerinde tehlikeli koşullar meydana getirebilir ve böyle bir bağlantı yapılmadan önce, yetkili bir mühendisten tavsiye alınmalıdır.

### **KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER:**

- a) Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyunuz.
- b) Birim kurulurken toprak bağlantısı her zaman en önce yapılıp en son çözülmelidir.
- c) Cihaz çalışırken bağlantı kabloları çözülmemelidir.
- d) Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
- e) Bu veya bağlı ekipmanın genel amaçlı bir çıkışa yanlış bağlantılandırılması tehlikeli bir duruma sebebiyet verebilir.
- f) Cihazı sökmeden önce muhakkak güç anahtarından kapatınız. Cihazı yalnızca güç anahtarından açıp kapayınız. Cihazı amacı dışında kullanmayınız.

### **TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:**

- a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- c) Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
- d) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği Tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- e) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.

## **MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER:**

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması, periyodik bakımlarının aksatılmaması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Bu ürün, güç tüketimini azaltacak ve ürün performansından taviz vermeden doğal kaynaklardan tasarruf etmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün, hem çalışma sırasında hem de aygıt kullanılmadığında toplam enerji tüketimini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.

Güç tüketimiyle ilgili özel bilgiler, aygıtla birlikte gelen basılı belgede bulunabilir.

## **TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM-ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:**

### **Güç ve Soğutma Sistemlerinin Sorunlarının Giderilmesi**

Sorunu belirlemek için aşağıdakileri öğeleri kontrol edin:

\*Güç anahtarı AÇIK (ON) konumundayken (I) ve güç LED lambası yanıyorken fanın işlediğinden emin olun. İşlemiyorsa fanı kontrol edin.

\*Router kısa bir süre sonra kapanırsa, çevresel koşulları kontrol edin. Termal kaynaklı kapanmayla sonuçlanacak şekilde router fazla ısınmış olabilir. Sıcaklığın işletim sıcaklığı aralığında olduğundan emin olun.

\*Router başlamazsa ancak güç LED lambası yanıyor, güç kaynağını kontrol edin.

\*Router sürekli ya da arada sırada yeniden başlıyorsa, işlemci veya yazılımla ilgili bir sorun olabilir ya da DRAM SIMM'lerden biri düzgün takılmamış olabilir.

### **Bağlantı Noktaları, Kablolar ve Bağlantıların Sorunlarının Giderilmesi**

Sorunu belirlemek için aşağıdakileri öğeleri kontrol edin:

\*Router bir bağlantı noktasını algılamazsa, kablo bağlantısını kontrol edin.

\*Güç anahtarı AÇIK (ON) konumundayken (I) güç LED lambasının yandığından emin olun. Yanmıyorsa güç kaynağını ve güç kablosunu kontrol edin.

\*Sistem başlıyorsa ancak konsol ekranı donmuşsa, konsolun ayarlarının 9600 baud, 8 veri biti, parite yok ve 2 durma biti olduğundan emin olun.

## 1. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



**██████████ AEEE YNETMELİĞİNE UYGUNDUR.**

### İTHALATCI FİRMA:

TECH DATA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak

Anel İş Merkezi No:5 Kat:8

Ümraniye, İstanbul,34768

Tel : +90 216 999 53 50

### İMALATCI ADRESİ:

CISCO SYSTEMS, INC.

170 WEST TASMAN DRIVE,  
SAN JOSE, CA 95134-1706 USA

<http://www.cisco.com>

TEL: 408526-4000

800553-NETS (6387)


FAKS: 408526-4100



# Cisco ASA 5508-X Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Kurulum

## 1. Paket İçeriği

Bu bölüm, kasanın paket içeriğini listeler. İçeriğin değiştirilebileceğini ve tam içeriğinizin ek veya daha az öge içerebileceğini unutmayın.

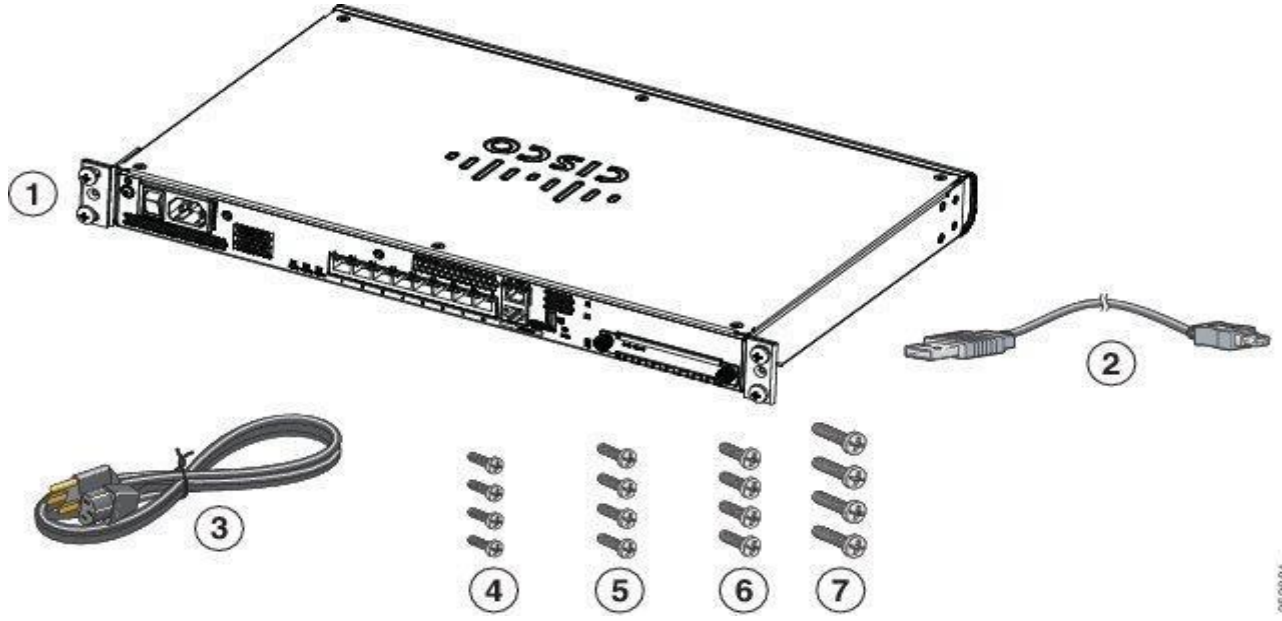

35138164

<b>1</b>	ASA 5508-X veya ASA 5516-X şasi	<b>2</b>	USB Konsol Kablosu (Tip A'dan Tip B'ye)
<b>3</b>	Güç kablosu	<b>4</b>	4 10-32 Phillips Raf montajı için vidalar
<b>5</b>	4 12-24 Phillips Raf montajı için vidalar	<b>6</b>	4 M6 Yıldız Vidalar Raf montajı için
<b>7</b>	4 M4 Yıldız Dirsek için vidalar		

## 2. Lisans Gereklilikleri

### ASA Lisansları

ASA 5508-X veya ASA 5516-X, kullanıma uygunsa, varsayılan olarak **Temel** lisansı ve **Güçlü Şifreleme (3DES / AES)** lisansı içerir. Ayrıca aşağıdaki lisansları satın alabilirsiniz:

- **Güvenlik Bağlamı**
- **AnyConnect Plus** veya **Apex**

Elle Güçlü Şifreleme lisansını (ücretsiz) talep etmeniz gerekiyorsa, <http://www.cisco.com/go/license> adresini ziyaret edin .

Temel lisansından Security Plus lisansına yükseltmek veya bir AnyConnect lisansını satın almak istiyorsanız, bkz. [Http://www.cisco.com/go/ccw](http://www.cisco.com/go/ccw) . Ayrıca bkz. [Cisco AnyConnect Sipariş Kılavuzu ve AnyConnect Lisansı Sık Sorulan Sorular \(SSS\)](#) . Daha sonra, lisans etkinleştirme anahtarını edinebilmeniz için [Ürün Yetkilendirme Anahtarı \(PAK\)](#) içeren bir e-posta alacaksınız. [AnyConnect lisansları için, aynı kullanıcı oturumları havuzunu kullanan birden çok ASA'ya uygulayabileceğiniz çoklu kullanımlı bir PAK alırsınız.](#)

**Not:** Lisanslama için kullanılan seri numarası, donanımınızın dışında basılı olan şasi seri numarasından farklıdır. Şasi seri numarası teknik destek için kullanılır ancak lisanslama için değildir. Lisans seri numarasını görüntülemek için, **show version | grep Seri** komutu veya **ASDM Yapılandırması> Aygıt Yönetimi> Lisanslama Etkinleştirme Anahtarı** sayfasına bakın.

### ASA FirePOWER Lisansları

ASA FirePOWER modülü ASA'dan ayrı bir lisanslama mekanizması kullanır. Lisans önceden yüklenmiş değildir, ancak kutuda, aşağıdaki lisanslar için bir lisans etkinleştirme anahtarı edinmenizi sağlayan bir çıktıda bir PAK bulunur:

- **Kontrol ve Koruma-Kontrol** , "Uygulama Görünürlük ve Kontrol (AVC)" veya "Uygulamalar" olarak da bilinir. Koruma "IPS" olarak da bilinir. Bu lisanslar için etkinleştirme anahtarına ek olarak, bu özellikler için otomatik güncellemeler için "kullanım hakkı" aboneliklerine de ihtiyacınız vardır.

**Kontrol** (AVC) güncellemeler Cisco destek sözleşmesine dahildir.

**Koruma** (IPS) güncellemeleriniz IPS abonelik satın gerektirir <http://www.cisco.com/go/ccw> . Bu abonelik, Kurallı, Motor, Güvenlik Açığı ve Coğrafi Konum güncelleştirmelerini içermektedir. **Not:** Bu kullanım hakkı olan abonelik ASA FirePOWER modülü için bir PAK / lisans etkinleştirme anahtarı oluşturmaz veya bunları gerektirmez; yalnızca güncellemeleri kullanma hakkını sağlar.

Satın alabileceğiniz diğer lisanslar şunları içerir:


- **Gelişmiş Malware Koruması (AMP)**
- **URL Filtreleme**

Bu lisanslar, ASA FirePOWER modülü için bir PAK / lisans etkinleştirme anahtarı üretir. Daha fazla bilgi için [Cisco Firepower System Özellik Lisansı'na](#) bakın.

Denetim ve Koruma lisanslarını ve diğer isteğe bağlı lisansları yüklemek için [Lisansları Yükleme](#) konusuna bakın

## 3. ASA 5508-X veya ASA 5516-X'i Ağınıza Dağıtın

Aşağıdaki şekilde, ASA FirePOWER modülü ile ASA 5508-X veya ASA 5516-X için önerilen ağ kurulumu gösterilmektedir:

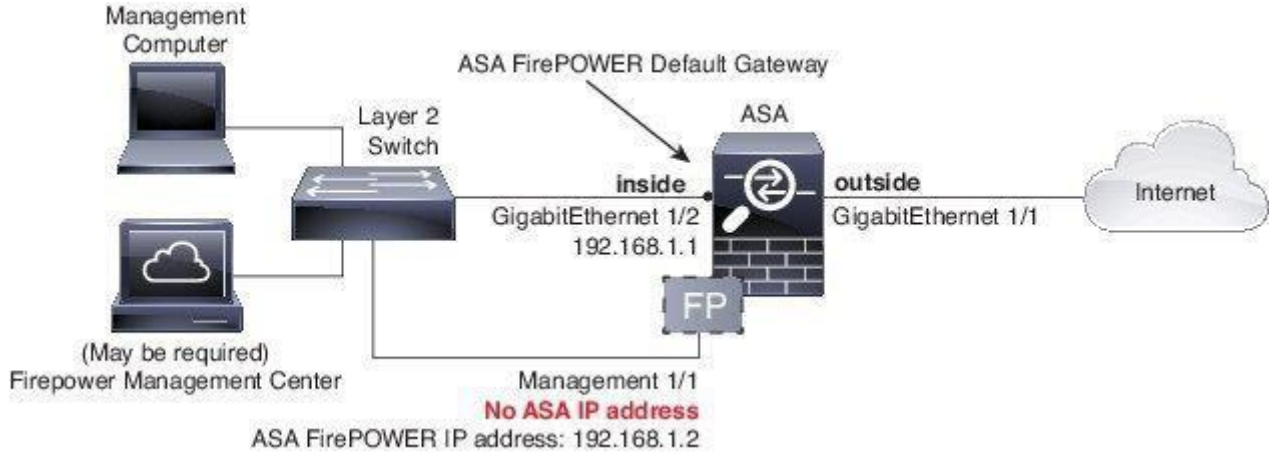

**Not:** dağıtımınızda ayrı bir dahili anahtar kullanmanız gerekir.

Varsayılan yapılandırma, aşağıdaki davranışla yukarıdaki ağ dağıtımını etkinleştirir.


- İç -> dış trafik akışı
- DHCP dışından IP adresi dışına
- İçerdeki istemciler için DHCP
- Yönetim 1/1, ASA FirePOWER modülüne aittir. Arayüz Yukarı, ancak aksi durumda ASA'da yapılandırılmamış. Daha sonra ASA FirePOWER modülü, bu arabirimi, ağdaki ASA'ya erişmek ve iç arabirimi **İnternet geçidi** olarak kullanmak için kullanılabilir.

**Not:** Do not ASA yapılandırmasında Bu arabirim için bir IP adresi yapılandırın. Yalnızca Ateş gücü yapılandırmasında bir IP adresi yapılandırın. Sen olmalıdır **tamamen ASA ayrı olarak bu arabirimin düşünün** yönlendirme açısından.

- ASDM erişim üzerinde iç arabiriminin

**Not:** İç şebekede ayrı bir yönlendirici kurmak isterseniz, yönetim ile içeriden gidebilirsiniz. Bu durumda, Management 1 / 1'de ASA ve ASA FirePOWER modüllerini uygun konfigürasyon değişiklikleri ile yönetebilirsiniz.

### Prosedür

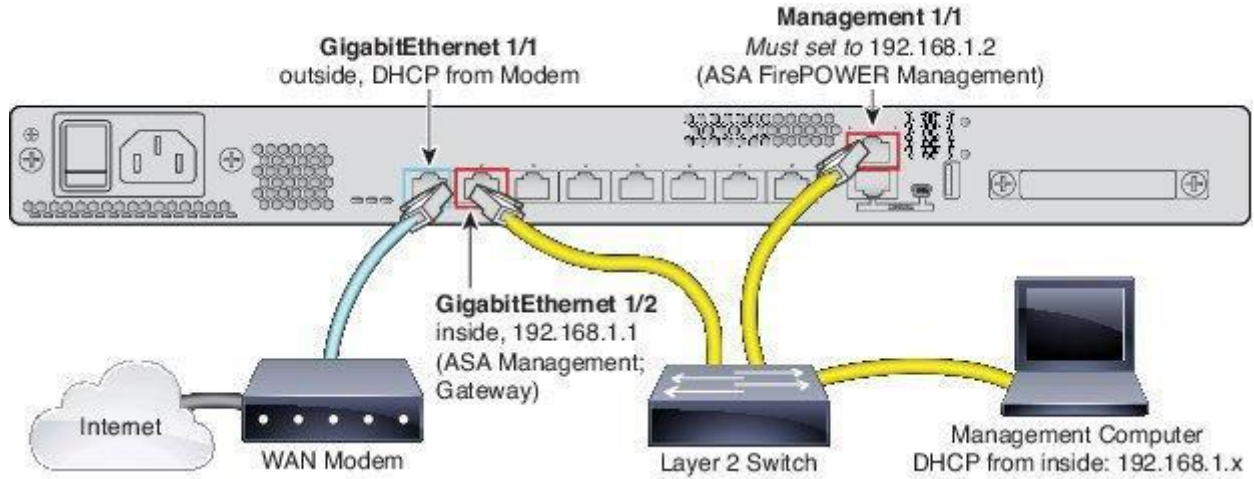

1. Aşağıdakileri Katman 2 Ethernet anahtarına bağlayın:
  - GigabitEthernet 1/2 arabirimi (içeride)
  - Yönetim 1/1 arabirimi (ASA FirePOWER modülü için)
  - Bilgisayarınız

**Not :**Yönetim ağının yalnızca ASA FirePOWER modülüne ait olan ayrı bir aygıt gibi davranması nedeniyle içeride ve yönetim aynı ağda bağlanabilir.

2. GigabitEthernet 1/1 (dış) arayüzünü WAN cihazınıza, örneğin kablo modeminize bağlayın.

**Not:** Kablo modem 192.168.1.0/24 üzerinde bir dış IP adresi sağlıyorsa, farklı bir IP adresi kullanmak için ASA yapılandırmasını değiştirmeniz gerekir. Arayüz IP adresleri, HTTPS (ASDM) erişimi ve DHCP sunucusu ayarları Başlangıç Sihirbazı kullanılarak değiştirilebilir. ASDM'ye bağlı olduğunuz IP adresini değiştirirseniz, sihirbazı tamamladığınızda bağlantı kesilirsiniz. Yeni IP adresine tekrar bağlanmalısınız.

#### 4. ASA Güç Açık

1. Güç kablosunu ASA'ya takın ve bir elektrik prizine takın.
2. ASA'nın arkasındaki Güç düğmesine basın.
3. ASA'nın önündeki Güç LED'ini kontrol edin; Yeşil cihaz açık durumda.
4. ASA'nın önündeki Status LED'i kontrol edin; Yeşil yeşil olduktan sonra, sistem açılış teşhisini geçti.


#### 5. ASDM'yi başlatın

ASDM'yi çalıştırmak için gereksinimler için Cisco.com'daki ASDM sürüm notlarına bakın .

**Not :** Bu prosedür, ASA FirePOWER Modülünü yönetmek için ASDM'yi kullanmak istediğinizi varsaymaktadır. FireSight Sistemini kullanmak istiyorsanız, modül CLI'ye bağlanmanız ve kurulum komut dosyasını çalıştırmanız gerekir; bkz ASA Firepower hızlı başlangıç kılavuzu.

##### Prosedür

1. ASA'ya bağlı bilgisayarda bir web tarayıcısı açın.
2. Adres alanına aşağıdaki URL'yi girin: <https://192.168.1.1/admin> . **Cisco ASDM** web sayfası açılır.
3. Mevcut seçeneklerden birini tıklayın: **ASDM Launcher yükleyin, çalıştırın ASDM on veya Çalıştır Başlatma Sihirbazı.**
4. Seçtiğiniz seçeneğe göre ASDM'yi başlatmak için ekrandaki yönergeleri izleyin. **Cisco ASDM-IDM Launcher** görünür.  
ASDM Başlatıcıyı Kur'u tıklarsanız, bazı durumlarda ASA için bir kimlik sertifikası ve ASDM için Bir Kimlik Belgesi Takma göre ASA FirePOWER modülü için ayrı bir sertifika yüklemeniz gerekir.
5. Kullanıcı adı ve parola alanlarını boş bırakın ve Tamam'ı **tıklatın**. Ana ASDM penceresi görüntülenir.
6. Yüklü ASA FirePOWER modülünün IP adresini girmeniz istenirse, iletişim kutusunu iptal edin. İlk önce Başlangıç Sihirbazı'nı kullanarak modül IP adresini doğru IP adresine ayarlamanız gerekir.  
ASDM, ASA arka paneli üzerinden ASA FirePOWER modülünün IP adres ayarlarını değiştirebilir; ancak ASDM modülü daha sonra yönetmek için ASDM, modülüne (ve yeni IP adresine) Yönetim 1/1 arayüzünde ağ üzerinden erişebilmelidir. Önerilen dağıtım, modül IP adresi iç ağda olduğu için bu erişimi sağlar. ASDM, IP adresini ayarladıktan sonra modülde erişemiyorsa, bir hata göreceksiniz.
7. **Sihirbazlar> Başlangıç Sihirbazı'nı** seçin.
8. İsteddiğiniz şekilde ek ASA ayarlarını yapılandırın veya ASA FirePOWER Temel Yapılandırma ekranına gelene kadar ekranları atlayın.

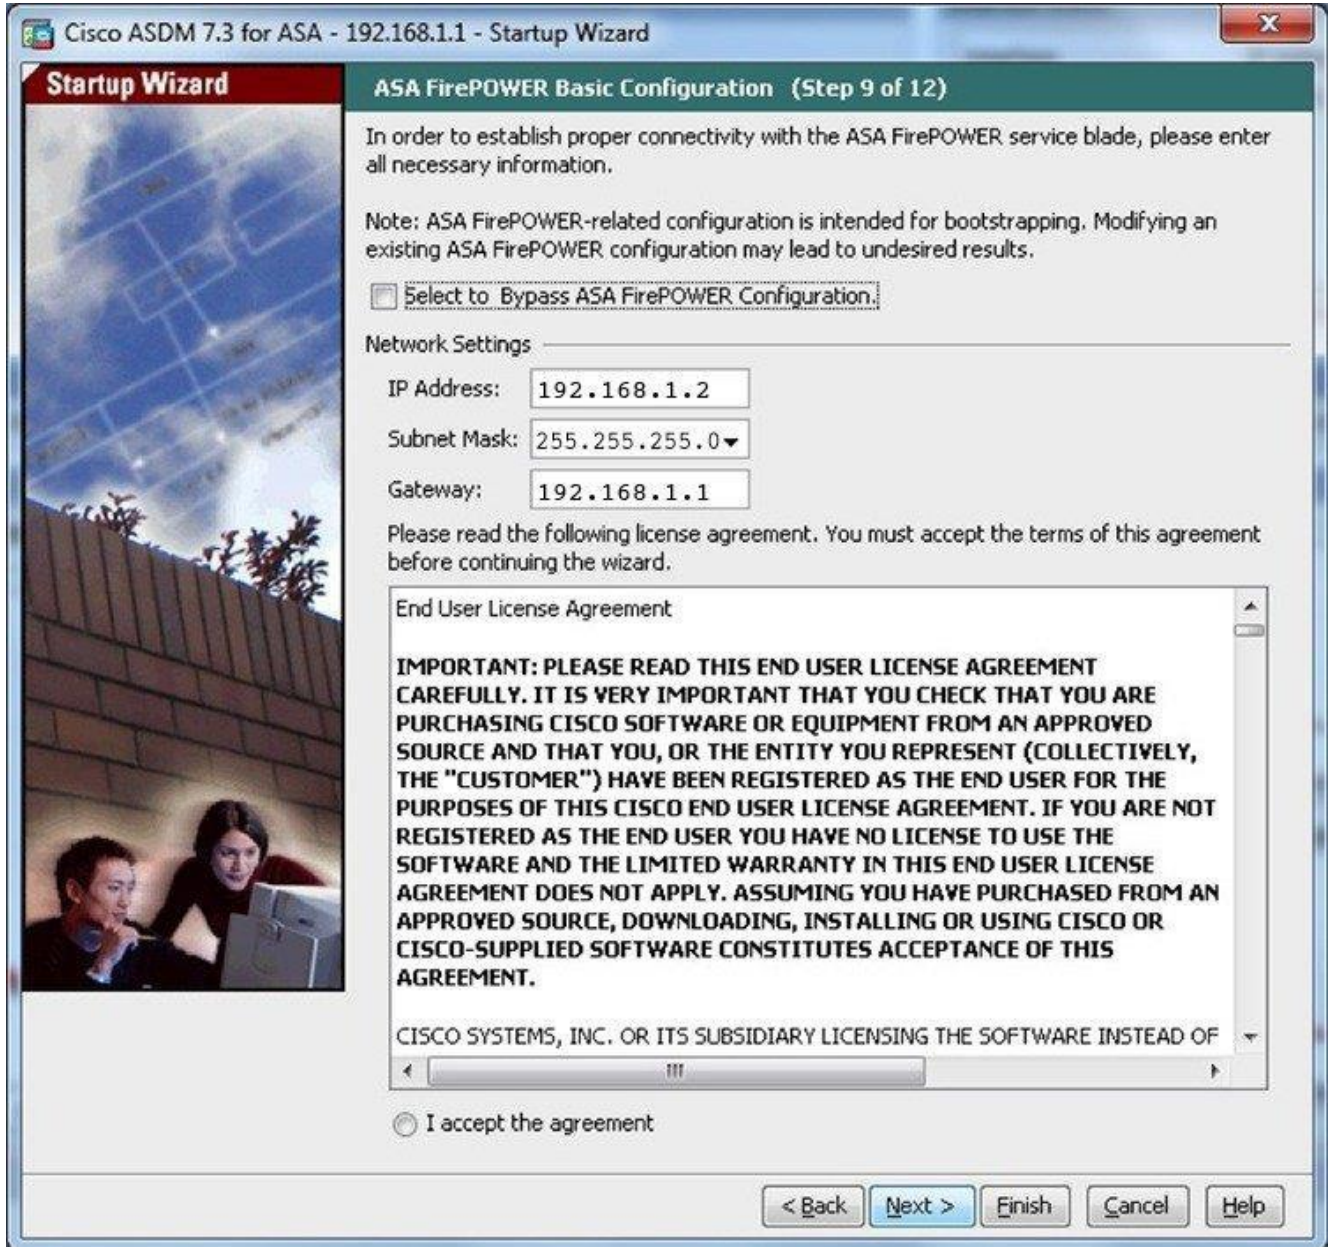

Varsayılan yapılandırmayla çalışmak için aşağıdaki değerleri ayarlayın:

- IP Adresi -192.168.1.2
- Alt Ağ Maskesi -255.255.255.0
- Ağ geçidi -192.168.1.1

9. Tıklayın **Sözleşmeyi kabul** ve tıklayın **İleri** veya **Bitir** sihirbazı tamamlayın.
10. ASDM'den çıkın ve ardından yeniden başlatın. Giriş sayfasında ASA FirePOWER sekmelerini görmelisiniz.

## 6. Diğer ASDM Sihirbazlarını ve Gelişmiş Yapılandırmayı Çalıştırın

ASDM, güvenlik ilkenizi yapılandırmak için birçok sihirbaz içerir. Mevcut tüm sihirbazlar için **Sihirbazlar** menüsüne bakın.

ASA'nızı yapılandırmaya devam etmek için [Cisco ASA Series Dokümantasyonunda Seyrüsefer'deki yazılım sürümü için mevcut dokümanlara bakın.](#)

## 7. ASA FirePOWER Modülünü Yapılandırma

Lisansları yüklemek, modül güvenlik ilkesini yapılandırmak ve modüle trafik göndermek için ASDM'yi kullanın.

**Not:** Alternatif olarak, ASA FirePOWER modülünü yönetmek için Firepower Management Center'ı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [ASA FirePOWER Modülü Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na](#) bakın.

### 1.2 Lisansları Yükle

Kontrol ve koruma lisansları varsayılan olarak sağlanır ve kutunuzdaki bir çıktıya Ürün Yetkilendirme Anahtarı (PAK) dahil edilir. Ek lisanslar sipariş ettiyseniz, e-postanızdaki bu lisanslar için PAK'lara sahip olmanız gerekir.

#### Prosedür

1. **Yapılandırma> ASA FirePOWER Yapılandırması> Lisanslar'ı** seçip **Yeni Lisans Ekle'yi** tıklatarak **şasiniz** için Lisans Anahtarı edinin.  
Lisans Anahtarı en üstte; örneğin, 72: 78: DA: 6E: D9: 93: 35.
2. **Lisans** portalını başlatmak için **Lisans Al'ı** tıklanın. Alternatif olarak, tarayıcınızda <http://www.cisco.com/go/license> adresine gidin .
3. İçinde virgülle ayırarak Paks girin **alın Yeni Lisanslar** alanı ve tıklayın **yerine getirmek**.
4. Diğer alanların arasında Lisans Anahtarı ve e-posta adresi istenir.
5. Ortaya çıkan lisans etkinleştirme anahtarını, web sitesi ekranından veya sistemin otomatik olarak gönderdiği lisans e-postasına eklenmiş zip dosyasından kopyalayın.
6. **ASDM Yapılandırması> ASA FirePOWER Yapılandırması> Lisanslar> Yeni Lisans Ekle** ekranına geri dönün.
7. Lisans etkinleştirme anahtarını **Lisans** kutusuna yapıştırın.
8. Tıklayın **Lisansı doğrulayın** doğru metni kopyaladığınız emin olun ve ardından tıkla **Lisansı Gönder** doğrulamadan sonra.
9. **Lisans Sayfasına Geri Dön** düğmesini tıklanın .

### 1.3 ASA FirePOWER Güvenlik İlkesini yapılandırma

#### Prosedür

1. ASA FirePOWER güvenlik ilkesini yapılandırmak için **Yapılandırma> ASA FirePOWER Yapılandırması'nı** seçin .  
Bilgi için ASDM'deki ASA FirePOWER sayfalarını kullanın. Herhangi bir sayfadaki **Yardım'ı** tıklatabilir veya ilkeleri yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için **Yardım> ASA FirePOWER Yardım Konuları'nı** seçebilirsiniz. Ayrıca bkz. [ASA FirePOWER modülü kullanıcı kılavuzu](#).

### 1.4 ASA Güvenlik İlkesini Yapılandırma

#### Prosedür

1. Modüle trafik göndermek için **Yapılandırma> Güvenlik Duvarı> Hizmet İlkesi Kuralları'nı** seçin .
2. **Ekle> Hizmet İlkesi Kuralı Ekle'yi** seçin.
3. Belirli bir arabirime ilkeyi uygulamak veya küresel uygulamak ve tıklamayı seçin **İleri**.
4. Trafiki eşleştirmeyi yapılandırın. Örneğin, **herhangi bir Trafiki** eşleştirebilir, böylece gelen erişim kurallarınızdan geçen tüm trafik modüle yönlendirilir. Veya limanlar, ACL (kaynak ve hedef ölçütleri) veya mevcut bir trafik sınıfına dayalı daha katı ölçütler tanımlayabilirsiniz. Diğer seçenekler bu politika için daha az kullanışlıdır. Eğer trafik sınıfı tanımı tamamladıktan sonra tıklayın **İleri**.
5. Kural Eylemleri sayfasında **ASA FirePOWER İnceleme** sekmesini tıklanın.
6. Kontrol **Bu trafik akışı için ASA ateş gücünü etkinleştirme** onay kutusunu.
7. Yılında **ise ASA Firepower Kart Başarısız** alanı, aşağıdakilerden birini tıklanın:
  - **İzin trafiği** - Modül kullanılamıyorsa ASA'yı tüm trafiğe izin vermek için, beklenmedik şekilde ayarlar.
  - **Trafiki kapat** -A modülü kullanılamıyorsa, tüm trafiği engellemek için ASA'yı ayarlayın.
8. (İsteğe bağlı) Modüle trafik için yalnızca salt okunur bir kopyasını göndermek için **Monitörü yalnızca** kontrol edin, örn. Pasif mod.
9. **Son'u** ve ardından **Uygula'yi** tıklayın.  
İstenilen ek trafik akışlarını yapılandırmak için bu yordamı tekrarlayın.